

Szerelési utasítás

- Telepítés előtt győződjön meg arról, hogy a terméken nincs-e sérülés vagy hiba!
- Telepítés előtt olvassa el figyelmesen a szerelési utasítást!



1.

- Szerelje be a tartályba a leeresztő (öblítő) szelepet, ami a vezérlőgombhoz bowdenhuzállal van csatlakoztatva.



2.

- Rögzítse a csaptelephez hozzá tartozó flexibilis bekötő csövet!

3.



- Szerelje fel a csaptelepet a mosdó bal oldalára!


4.



- Szerelje be a mosdóba a leeresztőt!


5.

- Csatlakoztassa a feltöltő szelepet a hidegvizes vezetékhez, és szerelje be a wc csészéhez közelebbi, tartály alján lévő lyukba. (A mosdót ráhelyezheti a tartályra!)

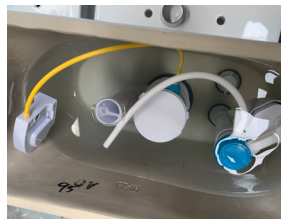

6.

- Csatlakoztassa a melegvizes vezetékét a tömítőgyűrűhöz a tartályon keresztül, majd dugja be a tartály aljába (a falhoz közelebbi részbe) és rögzítse.

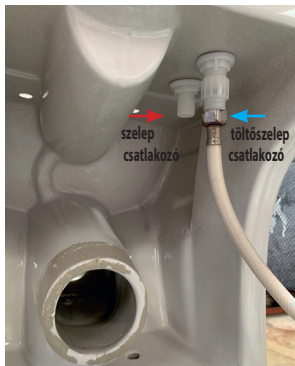

7.

- Csatlakoztassa a flexibilis csővel (3/8" / 1/2") a hidegvizes sarokszelepet és a feltöltőszelepet!
- Csatlakoztassa a flexibilis csővel (3/8" / 1/2") a melegvizes sarokszelepet a tartályra!

8.

- Helyezze fel a mosdót a tartályra!